


# 铜版纸110克, 双面印刷, 尺寸225x170mm, 五折六页, 风琴折再上下对折




Light Where You Want It

## User Manual



### PT20 Powerful 2 AAA EDC Penlight


## PRODUCT OVERVIEW




**ON/OFF:** Fully press the tail switch until a click is heard, and then release the switch.

**Output Selection:** When the light is switched ON, tap the tail switch to cycle through "Med → Low → High → Med".

**Note:** If you turn it ON again after 3 seconds of shutting it OFF, it will start turning ON at the default setting (Med).

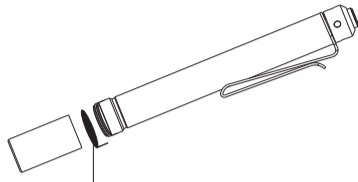

**Insulating film**  
Before first use, unscrew the head of penlight and remove the insulating film.

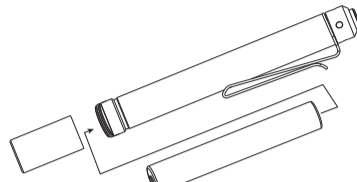

**Red:** Charging

**Green:** Fully charged

## FEATURES

- Utilizes one high-power LUXEON HL4X LED with a lifespan of 50,000 hours
- Max output 500 lumens, max throw 80 meters
- 3 brightness levels are available: Low, Med, and High
- Turns ON in "Med" by default, reduces frequent output selection
- Durable tail switch provides easy one-handed operation
- One 10880 USB-C Li-ion battery (included), compatible with two AAA Alkaline/Ni-MH batteries
- Sturdy two-way clip for hands-free use
- Pen-shaped design, comfortable to grip
- Paired with TIR optical lens for uniform light output
- No standby current, safe and cost-efficient
- HAIH hard-anodized anti-abrasive and corrosion-resistant finish
- AL6061-T6 high-quality aluminum alloy body can withstand 1.5-meter drop test
- IP68 rated, provides effective protection against dust, and can fully submersible to 2 meters / 6.5 feet for up to 30 minutes
- Size: 132.5mm/5.21" (Length) x 14mm/0.55" (body diameter)
- Weight: 94g/3.31oz (including battery)

## ACCESSORIES

1xACEBEAM 10880 Li-ion battery; 1xUSB-C Cable; 1x two-way Clip; 2xO-rings; 1x User Manual; 1xWarranty Card

## TECHNICAL PARAMETER

LUXEON HL4X 6500K	High	Med	Low
	500lumens	300lumens	5lumens
30min	1h15min	28h	
80m			
1600cd			

Notice: The above-mentioned parameters (tested with one 10880 battery) have been measured in accordance with the international flashlight testing standard ANSI/ PLATO FL1, and are approximate and may vary from flashlights, batteries, and environments. If you have any questions, please contact customer service.

## (EN) English

## OPERATIONS

**ON/OFF:** Fully press the tail switch until a click is heard, and then release the switch.

**Output Selection:** When the light is switched ON, tap the tail switch to cycle through "Med → Low → High → Med".

**Note:** If you turn it ON again after 3 seconds of shutting it OFF, it will start turning ON at the default setting (Med).

## BATTERY OPTIONS

Battery Type	Compatibility
1 x ACEBEAM 10880 USB-C Li-ion Battery (Included)	✓
2 x AAA Alkaline Batteries	✓
2 x AAA Ni-MH Batteries	✓
2 x 3.2V 10440 LiFePO4 Batteries	X
2 x 3.6V / 3.7V 10440 Li-ion Batteries	X

## (CN) 简体中文

### 操作步骤

**开机/关机:** 完全按下尾部开关, 直到听到清脆的咔嗒声, 松开即可。

**切换档位:** 开机状态下, 半按尾部开关, 即可进行“中亮→低亮→高亮→中亮”循环切换。

**注:** 关机3秒后再次开机, 手电将以默认档位(中亮档)点亮。

### 选用电池

电池类型	是否适用
1节ACEBEAM 10880 USB-C锂离子电池(标配)	✓
2节7号AAA碱性电池	✓
2节7号AAA镍氢电池	✓
2节3.2V 10440磷酸铁锂	X
2节3.6V或3.7V 10440可充电锂离子电池	X

## (DE)Deutsch

### BEDIENUNGSANLEITUNG

**Ein-/Ausschalten:** Drücken Sie den Schalter am Ende vollständig, bis ein klares Klicken zu hören ist, und lassen Sie los.

**Wechsel der Helligkeitsstufe:** Im eingeschalteten Zustand den Schalter am Ende halb drücken, um zwischen „Mittel → Niedrig → Hoch → Mittel“ zu wechseln.

**Hinweis:** Nach dem Ausschalten für 3 Sekunden leuchtet die Taschenlampe beim erneuten Einschalten im Standardmodus (mittlere Helligkeit).

## VERWENDBARE BATTERIEN

Batterietypen	Kompatibilität
1 x ACEBEAM 10880 USB-C Lithium-Batterie (Standardausstattung)	✓
2 x AAA-Alkaline-Batterien	✓
2 x AAA-NiMH-Batterien	✓
2 x 3.2 V 10440 Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien	X
2 x 3.6 V oder 3,7 V 10440 wiederaufladbare Lithium-Batterien	X

## (RU)Русский

### Инструкция по эксплуатации

**Включение/выключение:** Полностью нажмите кнопку на задней части фонарика до щелчка, затем отпустите.

**Переключение режимов:** Включив фонарик, слегка нажмите кнопку на задней части для переключения между режимами «Средний → Низкий → Высокий → Средний».

**Примечание:** Если фонарик был выключен более чем на 3 секунды, при следующем включении он загорится в стандартном режиме (средняя яркость).

### Выбор батареек

Типы батареек	Совместимость
1 x ACEBEAM 10880 USB-C литиевая батарея (по умолчанию)	✓
2 x AAA щелочные батарейки	✓
2 x AAA никель-металл-гидридные батарейки	✓
2 x 3.2 В 10440 литий-железо-фосфатные батарейки	X
2 x 3.6 В или 3,7 В 10440 перезаряжаемые литиевые батарейки	X

## (FR)Français

### MODE D'EMPLOI

**Allumer/Éteindre:** Appuyez complètement sur l'interrupteur à l'arrière jusqu'à entendre un clic, puis relâchez.

**Changer de mode:** Lorsque la lampe est allumée, appuyez à moitié sur l'interrupteur à l'arrière pour passer entre les modes « Moyen → Faible → Elevé → Moyen ».

**Remarque:** Après avoir été éteinte pendant 3 secondes, la lampe s'allumera au prochain démarrage dans le mode par défaut (moyenne luminosité).

### VERWENDBARE BATTERIEN

Types de piles	Compatibilité
1 x Batterie Lithium USB-C ACEBEAM 10880 (fournie en standard)	✓
2 x Piles AAA alcalines	✓
2 x Piles AAA NiMH	✓
2 x Piles au lithium-phosphate de fer 3,2 V 10440	X
2 x Piles rechargeables au lithium 3,6 V ou 3,7 V 10440	X

## (FI)Finland

### KÄYTTÖOHJEET

**Virta päälle/pois:** Paina kytkin laitteen takana pohjaan asti, kunnes kuulot naksahduksen, ja vapautu.

**Välitilan vaihtaminen:** Virran ollessa päällä paina kytkintä kevyesti takana vaihtaaksesi tilojen välillä "Keskitaso → Matala → Korkea → Keskitaso".

**Huomautus:** Jos taskulamppu on sammutettu yli 3 sekuntia, se käynnistyy oletustilassa (keskitilassa).

## PARISTOJEN VALINTA

Paristotyyppi	Yhteensopivuus
1 x ACEBEAM 10880 USB-C litiumparisto (vakiona)	✓
2 x AAA-alkaliparisto	✓
2 x AAA Ni-MH-paristo	✓
2 x 3,2 V 10440 litium-rautafosfaattiparisto	X
2 x 3,6 V tai 3,7 V 10440 ladattavaa litiumparisto	X

## (KR)한국어

### 작동 방법

**전원 켜기/끄기:** 뒤쪽 스위치를 완전히 눌러 딸깍 소리가 날 때까지 누른 후 손을 뗍니다.

**모드 전환:** 전원이 켜진 상태에서 뒤쪽 스위치를 반쯤 눌러 "중간 밝기 → 낮은 밝기 → 높은 밝기 → 중간 밝기" 순서로 전환합니다.

**참고:** 전원을 끈 지 3초 후 다시 켜면 기본 모드(중간 밝기)로 켜집니다.

### 배터리 선택

배터리 유형	호환 여부
1 x ACEBEAM 10880 USB-C 리튬 배터리(기본 제공)	✓
2 x AAA 알칼라인 배터리	✓
2 x AAA 니켈 수소 배터리	✓
2 x 3.2V 10440 리튬 인산철 배터리	X
2 x 3.6V 또는 3.7V 10440 충전식 리튬 배터리	X

## (RO)Romanesc

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**Pornire/Oprire:** Apăsăți complet butonul din spate până auziți un clic clar, apoi eliberați.

**Schimbarea modurilor:** Când lanterna este pornită, apăsați pe jumătate butonul din spate pentru a comuta între „Mediu → Scazut → Înalt → Mediu”.

**Notă:** După ce este oprită timp de 3 secunde, lanterna va porni în modul implicit (luminozitate medie).

### SELECȚIA BATERIILOR

Tipuri de baterii	Compatibilitate
1 x Baterie litiu ACEBEAM 10880 USB-C (inclusă standard)	✓
2 x Baterii alcaline AAA	✓
2 x Baterii NiMH AAA	✓
2 x Baterii litiu-fosfat de fier 3,2 V 10440	X
2 x Baterii litiu reincărcabile 3,6 V sau 3,7 V 10440	X

## (JP)日本語

### 操作手順

**電源オン/オフ:** 後部スイッチを完全に押し込み、カチッという音が聞こえたら離します。

**モード切り替え:** 電源が入った状態で、後部スイッチを半押しすると、「中 → 低 → 高 → 中」の順に切り替わります。

**注意:** 3秒以上電源を切った後、再度電源を入れるとデフォルトモード(中間明るさ)で点灯します。

## バッテリーの選択

バッテリーの種類	適用可否
1 x ACEBEAM 10880 USB-C リチウムバッテリー (標準付属)	✓
2 x AAA アルカリ電池	✓
2 x AAA ニッケル水素電池	✓
2 x 3.2V 10440 リチウム鉄リン酸塩電池	X
2 x 3.6V または 3,7 V 10440 充電式 リチウムバッテリー	X

## (ES)Español

### INSTRUCCIONES DE USO

**Encender/Apagar:** Presione completamente el interruptor trasero hasta escuchar un clic y luego suéltelo.

**Cambio de modo:** Con la linterna encendida, presione a la mitad el interruptor trasero para alternar entre "Medio → Bajo → Alto → Medio".

**Nota:** Después de estar apagada durante 3 segundos, la linterna se encenderá en el modo predeterminado (brillo medio).

### SELECCIÓN DE BATERÍAS

Tipos de baterías	Compatibilidad
1 x Batería de litio ACEBEAM 10880 USB-C (incluida como estándar)	✓
2 x Pilas alcalinas AAA	✓
2 x Pilas NiMH AAA	✓
2 x Pilas de litio-fosfato de hierro 3,2V 10440	X
2 x Pilas recargables de litio 3,6V o 3,7V 10440	X

## (IT)Italiano

### ISTRUZIONI

**Accensione/Spegnimento:** Premere completamente l'interruttore posteriore fino a sentire un clic, quindi rilasciare.

**Cambio modalità:** Con la torcia accesa, premere a metà l'interruttore posteriore per passare tra "Medio → Basso → Alto → Medio".

**Nota:** Dopo 3 secondi di spegnimento, la torcia si accenderà in modalità predefinita (luminosità media).

### SELEZIONE DELLE BATTERIE

Tipi di batterie	Compatibilità
1 x Batteria al litio ACEBEAM 10880 USB-C (fornita di serie)	✓
2 x Batterie alcaline AAA	✓
2 x Batterie NiMH AAA	✓
2 x Batterie al litio-fosfato di ferro 3,2 V 10440	X
2 x Batterie ricaricabili al litio 3,6 V o 3,7 V 10440	X

## (PL)Polska

### ISTRUZIONI OPERATIVE

**Włączanie/Wyłączanie:** Naciśnij przełącznik z tyłu do końca, aż usłyszysz kliknięcie, a następnie zwolnij.

**Zmiana trybu:** Gdy latarka jest włączona, lekko naciśnij przełącznik z tyłu, aby przełączyć się między trybami „Średni → Niski → Wysoki → Średni”.

**Uwaga:** Po wyłączeniu na 3 sekundy latarka włączy się ponownie w trybie domyślnym (średnia jasność).

### WYBÓR BATERII

Rodzaje baterii	Zgodność
1 x Bateria litowa ACEBEAM 10880 USB-C (standard w zestawie)	✓
2 x Bateria alkaliczne AAA	✓
2 x Bateria NiMH AAA	✓
2 x Bateria litowo-żelazowo-fosforanowe 3,2 V 10440	X
2 x Bateria litowe ładowalne 3,6 V lub 3,7 V 10440	X

### DISCLAIMER CLAUSE

Acebeam is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.



Follow us for more information about Acebeam.



ACEBEAM TECHNOLOGY CO., LIMITED

+86 0755 23036551

www.acebeam.com

info@acebeam.com

1/F, No.1 Building, Yiyang Industrial Park, Dalang, Longhua, Shenzhen 518100, Guangdong, China

Copyright © 2024 ACEBEAM. All rights reserved. Powered by Acebeam Technology Co., Ltd